

Instructions de montage complémentaires



Pour les mains de suspension pneumatique Feldbinder en cas de remplacement du bras de suspension tubulaire LightTube

Axe de main avec excentrique Sur les mains de suspension pneumatique en acier inoxydable

- extérieur

Utiliser des axes de main et des écrous de blocage neufs. Tous les autres composants peuvent être réutilisés.

Serrer l'écrou de blocage du boulon de ressort à **M = 650 Nm** (605 - 715 Nm)* (voir également Instructions de montage pour le remplacement du LightTube).

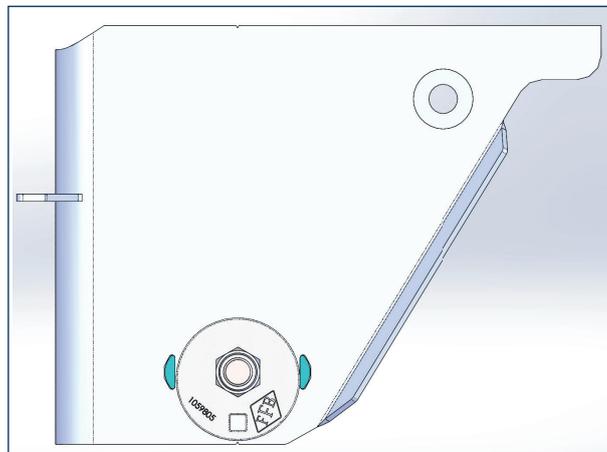


Figure 1

Axe de main avec excentrique Sur les mains de suspension pneumatique en acier inoxydable

- à l'intérieur

Utiliser des axes de main et des écrous de blocage neufs. Tous les autres composants peuvent être réutilisés.

Serrer l'écrou de blocage du boulon de ressort à **M = 650 Nm** (605 - 715 Nm)* (voir également Instructions de montage pour le remplacement du LightTube).

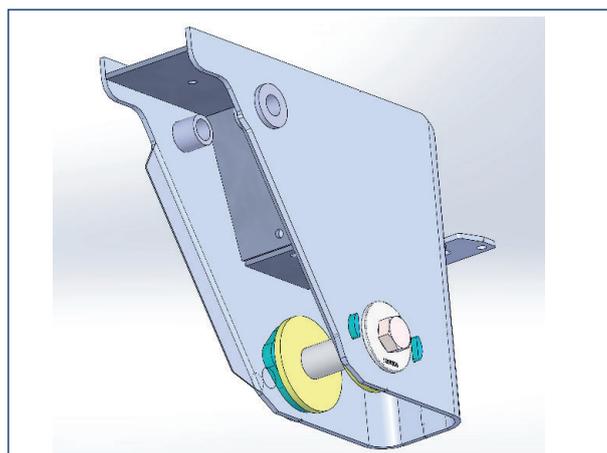


Figure 2

Axe de main sans excentrique Pour avec / sans relevage d'essieu Sur les mains de suspension pneumatique en aluminium

Utiliser des axes de main et des écrous de blocage neufs. Tous les autres composants peuvent être réutilisés.

Serrer l'écrou de blocage du boulon de ressort à **M = 650 Nm** (605 - 715 Nm)* (voir également Instructions de montage pour le remplacement du LightTube).

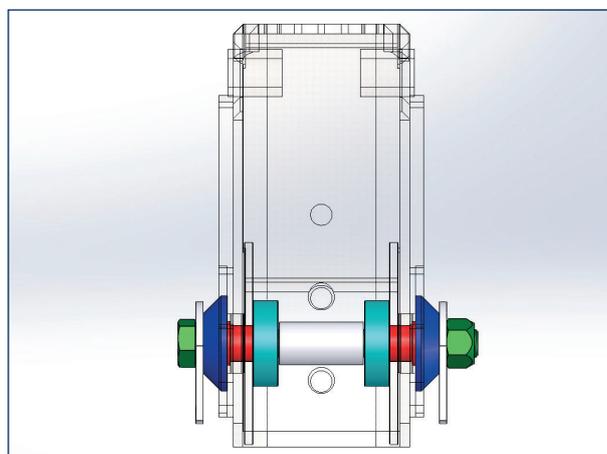


Figure 3

* En cas d'utilisation d'axe FFB Feldbinder, il doit être serré avec un couple de serrage de **M = 420 Nm +120° d'angle de rotation.**